

SELBST PRAXISTIPP

Zusammenklappen



A

Zuerst die obere, dann die untere Ablage einklappen. Dazu die Schloss-Schrauben mit Flügelmuttern und Scheiben lösen





B

Dann die Arbeitsplatte herunterklappen. Solange die beiden Seitenteile ausgeklappt sind, ist die Konstruktion standfest



C

Erst das eine, dann das andere Seitenteil einklappen. Jetzt kann eine Person den Arbeitsplatz problemlos transportieren

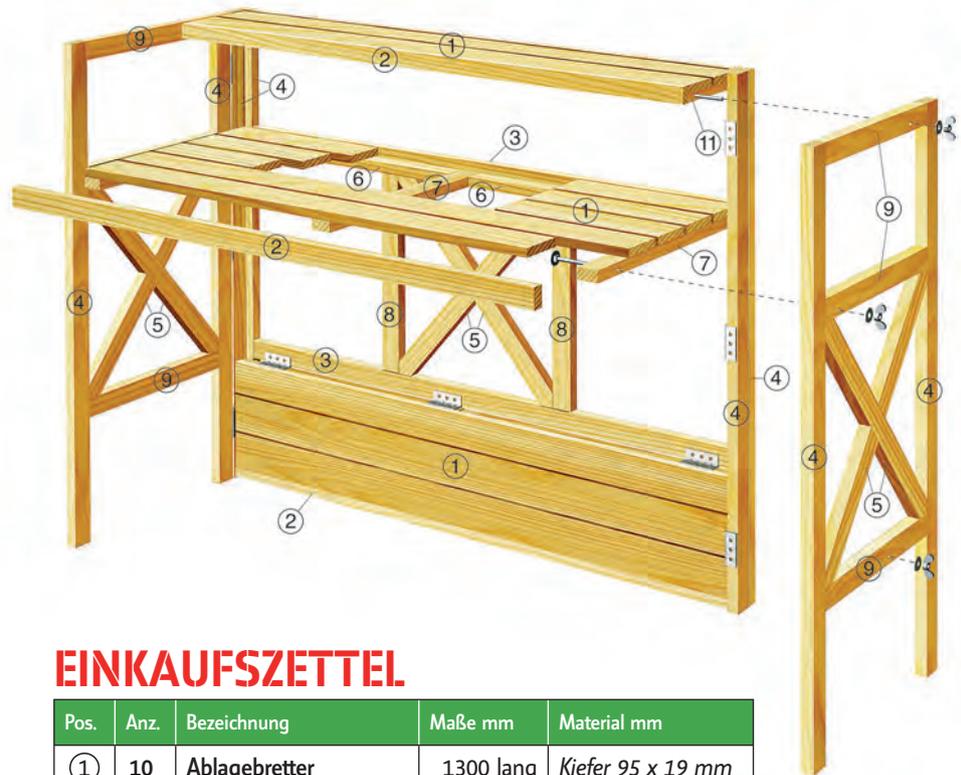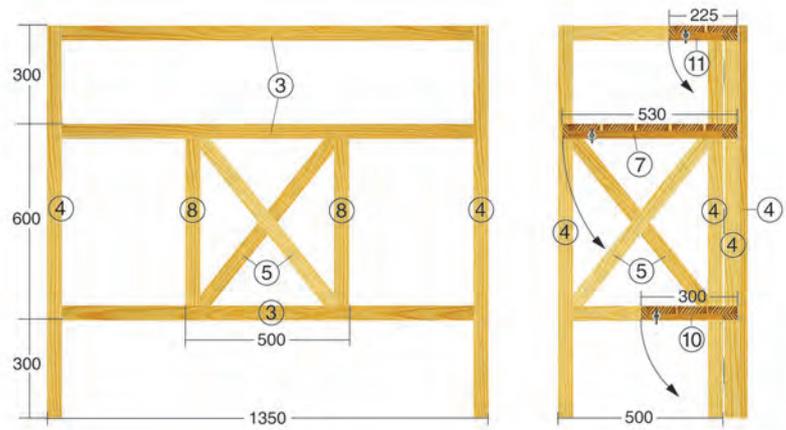

EINKAUFSZETTEL

| Pos. | Anz. | Bezeichnung | Maße mm | Material mm |
|------|------|------------------------|-----------|-------------------|
| ① | 10 | Ablagebretter | 1300 lang | Kiefer 95 x 19 mm |
| ② | 3 | Frontblenden | 1300 lang | Kiefer 45 x 24 mm |
| ③ | 3 | Kantenleisten | 1260 lang | |
| ④ | 8 | Rahmenleisten | 1200 lang | |
| ⑤ | 6 | Diagonalleisten | 660 lang | |
| ⑥ | 6 | Scharnierträgerleisten | 582 lang | |
| ⑦ | 3 | Trägerleisten | 530 lang | |
| ⑧ | 2 | Rahmenleisten | 510 lang | |
| ⑨ | 6 | Rahmenleisten | 410 lang | |
| ⑩ | 3 | Trägerleisten | 300 lang | |
| ⑪ | 3 | Trägerleisten | 225 lang | |

Außerdem: 15 Scharniere 50 x 50 (geöffnet); 6 Schloss-Schrauben M5 x 80 mit Flügelmuttern und Scheiben; Edelstahl-Spanplatten-Schrauben; verzinkte Nägel; wasserfester Holzleim.

MATERIALKOSTEN RUND 190 €