


FLEISSARBEIT: Die Leisten für das Tor müssen maßgenau zugeschnitten werden. Der Aufwand lohnt sich aber!

Weitere Anleitungen, Tipps & Ideen auf www.selbst.de/Gartenmauer

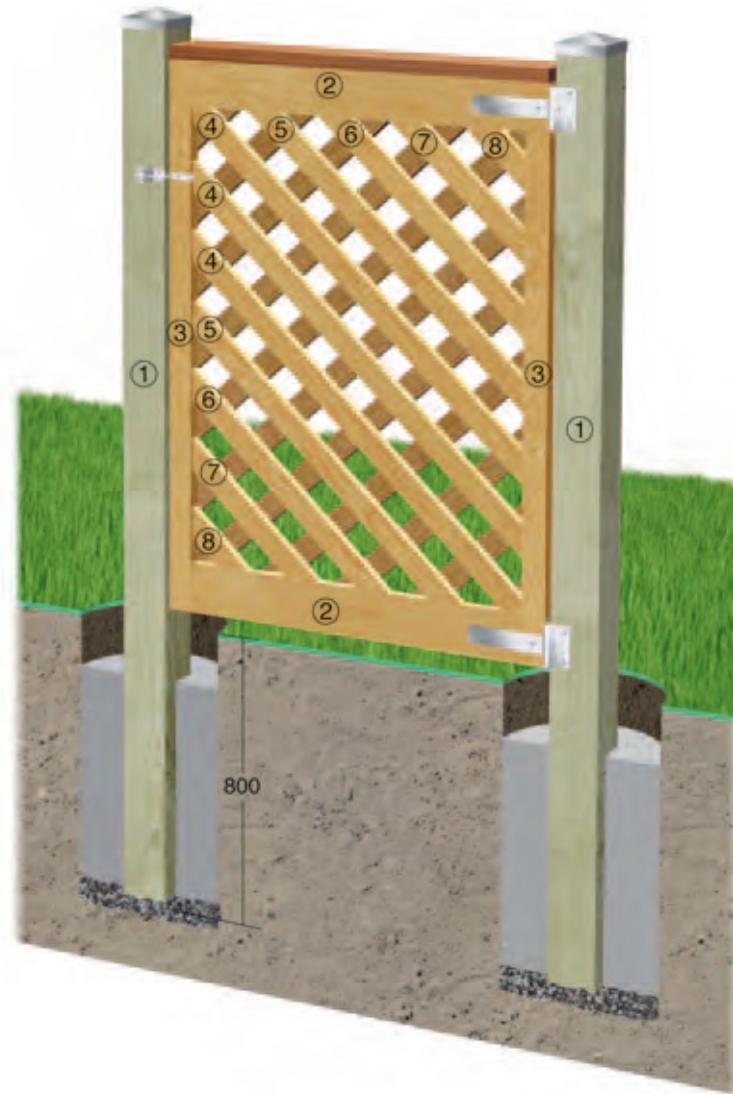

EINKAUFZETTEL

Pos.	Anz.	Bezeichnung	Maße in mm	Material in mm
①	2	Torpfosten	2100	Kantholz Fichte KDI 90 x 90
②	2	Rahmenzargen quer	660 x 95	Fichtenholzbretter
③	2	Rahmenzargen längs	1090 x 45	95 x 19
④	3	Diagonalgitterleisten	978 x 45	
⑤	2	Diagonalgitterleisten	768 x 45	
⑥	2	Diagonalgitterleisten	578 x 45	
⑦	2	Diagonalgitterleisten	390 x 45	
⑧	2	Diagonalgitterleisten	198 x 45	
⑨	3	Diagonalgitterleisten	1110 x 45	
⑩	2	Diagonalgitterleisten	969 x 45	
⑪	2	Diagonalgitterleisten	777 x 45	
⑫	2	Diagonalgitterleisten	587 x 45	
⑬	2	Diagonalgitterleisten	397 x 45	

Außerdem: Hartholz (z.B. Nyatoh, Mahagoni) 26 dick; Abdeckleiste 750 x 70, 2 Abdeckkappen für 90 x 90 Kanthölzer, 2 Klappscharniere 190 x 70 (offenes Maß), Torriegel, Spanplattenschrauben, Kies, Fertig-Beton.

Angaben in mm

MATERIALKOSTEN RUND 70 €



SELBST PRODUKTINFO

Pfostenkappen



A



B

Am Ende lässt sich die Höhe der Pfosten nochmals korrigieren. A Sägen Sie dazu die Kanthölzer nach Belieben ab. B Setzen Sie die Kappen auf und verschrauben diese durch die vorgebohrten Löcher. Pfostenkappen gibt es aus verschiedenen Materialien



wie Holz, Kupfer oder Edelstahl in unterschiedlichen Größen und Designs (z.B. von Brügmann unter www.traumgarten.de, ab

etwa 3,50 Euro).