



# PALETTEN-GRILLWAGEN

Stellen Sie sich eine Kochinsel im Garten vor: Mit diesem Bild sind Sie unserem Grillmobil schon sehr nahe. Aus einer Europalette, Schalbrettern und einem kleinen Kugelgrill haben wir das „Eiland“ gebaut. **TEXT GEREON BRÜNDT**

**D**er Begriff „Offene Küche“ erhält im Garten eine ganz andere Dimension. Denn unter freiem Himmel bei gutem Wetter an einem arbeitsfreien Tag ist dort der Kopf frei für die Freuden des gemeinsamen Barbecue.

Bei diesem Bauvorschlag haben wir den Grillplatz zum zentralen Treffpunkt gemacht: Anders als üblich wartet nicht die Familie am Tisch darauf, dass der Grillmeister die fertig gegarten Speisen herbeiträgt, um sich dann meist sofort wieder hinter seinem Grill zu verschanzen, weil eben doch nicht alles *à la minute* fertig ist. Hier wird

schon die Zubereitung zum gemeinsamen Akt, bei dem auch kleine Naschkatzen herzlich eingeladen sind, sich den ersten fertigen Spieß vom Rost zu mopsen, um ihn gleich an Ort und Stelle verputzen zu können. Das Gemeinsame, Kommunikative steht im Vordergrund, nicht das Essen allein.

Wie eine Schubkarre können Sie das Grillmobil in Palettengröße (Ablagefläche 120 x 80 cm) entsprechend dem Sonnenstand schnell und einfach ummanövrieren. Der *Smokey-Joe-Premium*-Grill lässt sich übrigens schnell herausnehmen und bei Bedarf als Picknickgrill nutzen.

## Checkliste selbst ist der Mann

**SCHWIERIGKEIT** Relativ einfach und mit einem kleinen Werkzeugpark nachzubauen.

### WERKZEUGE

- Stichsäge
- Akku-Bohrschrauber
- Schleifgerät
- Zwingen (zum Fixieren)

**ZEIT** Etwa 6 bis 8 Stunden

**KOSTEN** Rund 100 Euro (zzgl. Grill)



1

Messen Sie bei der Europalette die Zwischenräume der Beplankung aus (sie weichen jeweils voneinander ab) ...



2

... und schneiden entsprechend breite, 1200 mm lange Leisten aus sägerauen Schalbrettern zu.



3

Diese werden in die Zwischenräume gelegt und dort verschraubt.



4

Legen Sie den Deckel des *Smokey Joe* auf und zeichnen daran entlang den Umriss mit etwa 5 mm Zugabe auf (Distanzholz).



5

Mit der Stichsäge ausschneiden. Übertragen Sie den Umriss auch auf die Palettenunterseite und sägen dort ebenfalls zu.



6

Die Beinpaare sind unterschiedlich lang: Der Höhenunterschied (hier ca. 70 mm) wird durch die Gesamthöhe der Rollen definiert.



7

Die Beine werden von innen gegen die Palettenklötze geschraubt; die kurzen Beinpaare auf der Grillseite!



8

Anschließend schrauben Sie den Querverbinder unter die Rollenbeine. Unbedingt vorbohren!



9

Die seitlichen Beinpaare beplanken. Rollen-seits die Beplankung des oberen und unteren Bretts auf (hier) 64 mm Breite vermitteln.



10

Nun stellen Sie den unteren, durchgehenden Boden her. Die Bretter werden auf die Auflagerleisten geschraubt.



11

Hier wird das letzte (hintere) Füllbrett auf Maß geschnitten. Beachten Sie jeweils die Maßtoleranzen von Schalholz und Palette!





12

Führen Sie den Boden diagonal zwischen die Beine und verschrauben die Auflagerleisten mit der Seitenverschalung.



13

Anschließend setzen Sie die beiden Zwischenholme ein und schrauben sie gegen die mittleren Palettenklötze.



14

Anschließend Brett für Brett die Zwischenwand einziehen. Vorbohren und senken.



15

Die Zwischenböden auf Querleisten verschrauben. Während die Lage des rechten Bodens variabel ist, muss der linke Boden ...



16

... als Standfläche für den Kugelgrill so ausgerichtet werden, dass der Rand der Grill-Halbschale oben etwa 20 mm herausragt.



17

Unter das Fußbrett schrauben Sie nun die beiden Apparate-Bockrollen. *Tipp:* Bei weichem Boden größere Rollen verwenden ...



18

... und die Beine entsprechend kürzer bauen. Mit der Stichsäge schneiden Sie nun die beiden Schiebehölme zu. Gründlich schleifen!



19

Holme in der Flucht des langen Beinpaars unterhalb der Palette ansetzen und den Umriss anzeichnen.



20

Die aufgezeichneten Holmausschnitte durchbohren, Stichsäge ansetzen und exakt zuschneiden.



21

Holme einstecken und mit den Beinen verschrauben.



22

Das fertige Paletten-Grillmobil: Fehlt nur noch der Kugelgrill und bei Bedarf der Anstrich sowie Schraubhaken für Zubehör.



Um die Lage der benötigten Bretter zu verdeutlichen, haben wir in der Zeichnung oben die Palette mit den mit Schalholz aufgefüllten Lücken nur in Umrissen dargestellt.

## Materielliste

### Schalbretter sägerau 23 dick:



- 2 Beine (Rollenseite) 661 x 100
- 1 Fußbrett 600 x 100
- 2 Beine 756 x 100
- 2 Zwischenholme 616 x 100
- 4 Wandbretter Mitte 560 x 100
- 1 Wandbrett Mitte 560 x 93
- 13 Seitenbretter 770 x 64
- 2 Seitenbretter 770 x 64
- 5 Bodenleisten 1200 x 100
- 1 Bodenleiste 1200 x 54
- 5 Bodenleisten 627 x 100
- 1 Zwischenbodenleiste 627 x 54
- 5 Bodenleisten 550 x 100
- 1 Zwischenbodenleiste 550 x 54
- 4 Bodenaufleger 554 x 30
- 2 Bodenaufleger 554 x 45
- 2 Griffe 470 x 100
- 4 Füllleisten 1200 x ~41  
(Breite variiert)

### Außerdem:



- 1 Euro-Palette 1200 x 800 x 144,
- 2 Rollen 72 hoch,
- Spanplattenschrauben

Alle Angaben in mm

**Materialekosten ca. 100 €**

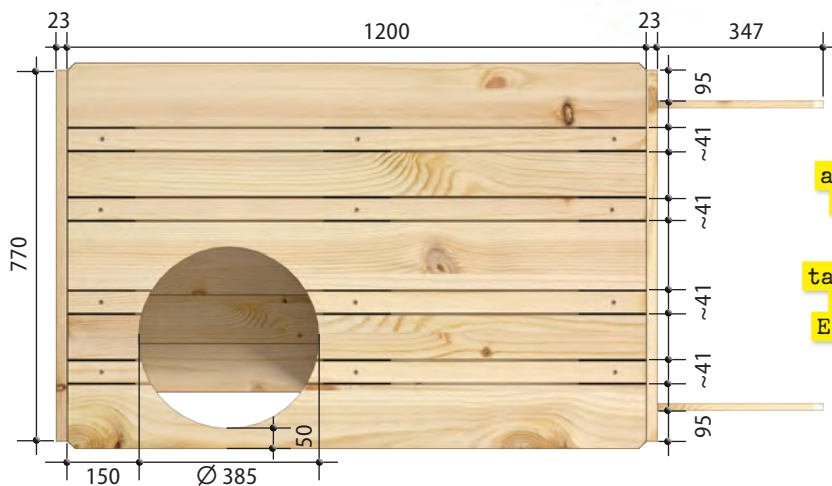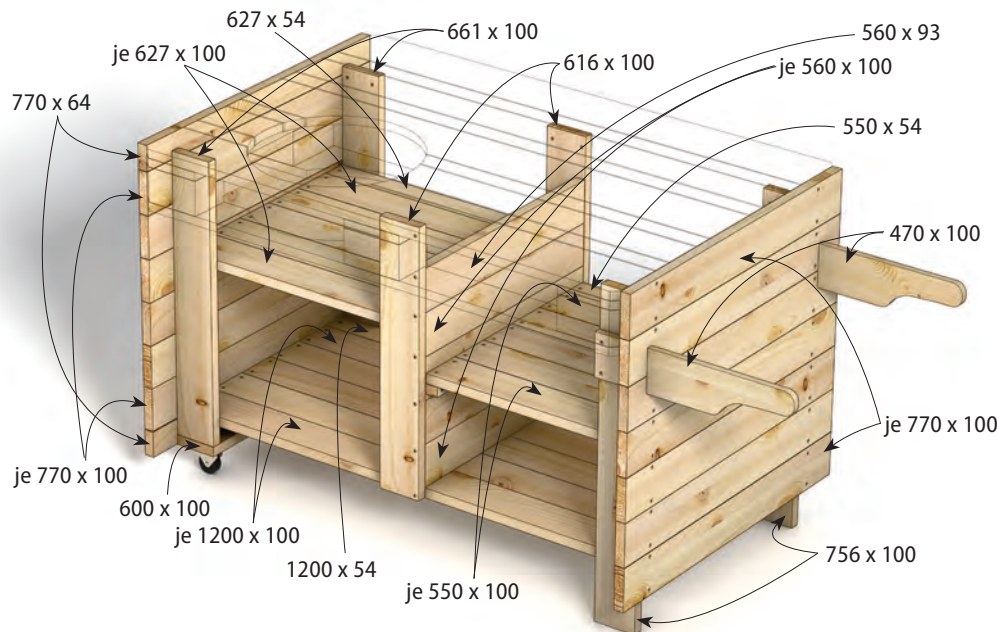

Die angegebenen Maße sind abhängig von den tatsächlichen Maßen der Europalette!

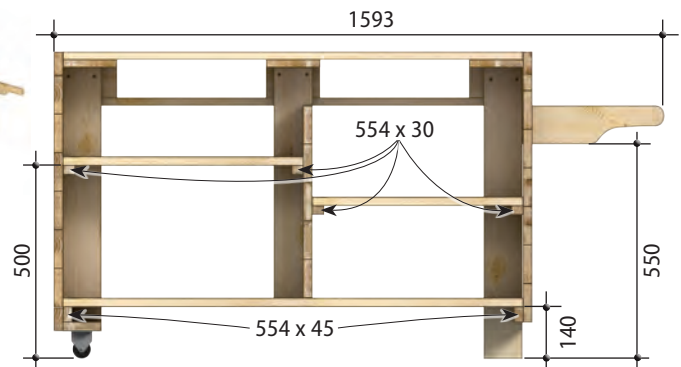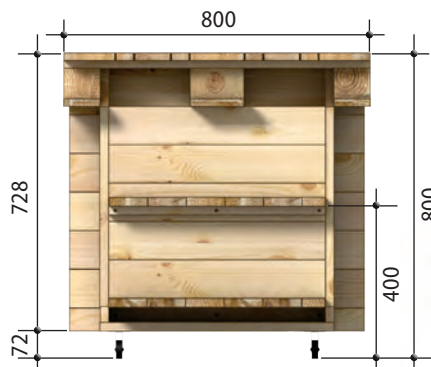

### SELBST PRODUKTINFO

## Grill to go

Von Weber-Stephen stammt der in verschiedenen Farben erhältliche *Smokey Joe Premium* (hier in *Smoke Grey*, ab ca. 70 Euro) der ideal zu unserem Palettenwagen passt. Die untere Halbschale mit montiertem Fuß und hinterem Haltebügel wird in die Palette eingesetzt, erst dann wird der Drahtbügel im Zwischenfach um den Grill gelegt und mit ihm die Zuluftbleche fixiert.



Außerhalb des Palettenwagens kann der Deckel mit einem Drahtbügel fixiert werden.

### Kontakte

#### Schalbretter ca. 23 x 100 mm:

Bauhaus, ☎ 08003/905000\*  
www.bauhaus.info

#### Smokey Joe Premium:

Weber-Stephen, ☎ 06132/89990  
www.weberstephen.de

#### Apparaterollen Art.-Nr. 23755901:

Wagner System, ☎ 07821/9477-0  
www.wagner-system.de

\* kostenlos aus dem deutschen Festnetz

Weitere **selbst.de**  
Anleitungen, Tipps & Ideen auf  
www.selbst.de/Grilltechnik