

Paletten-Beet

Dass ein hohes Beet nicht unbedingt ein Hochbeet ist, zeigt dieses Beispiel. Aus Paletten und sägerauem Holz haben wir ein Beet in idealer Arbeitshöhe gebaut, das obendrein Platz zum Unterstellen von Gartengeräten birgt.

TEXT GEREON BRÜNDT

Gut informierte Leser haben es sofort gesehen: Unser Paletten-Hochbeet ist kein echtes Hochbeet! Denn Hochbeete sind vollständig mit Substrat gefüllt und nutzen den Zersetzungsprozess von Strauchschnitt, Vorkompost, Kompost und Pflanzeerde, um

Bauen Sie Ihr Gemüse doch im Garten an. Das macht Spaß und schmeckt einfach besser!

für mehrere Jahre Wärme und Nährstoffe zu erzeugen und die Kulturdauer zu verlängern. Doch auch unsere Variante hat ihre Berechtigung: So sind bequemes Gärtner im Stehen, seitliche Zusatzbeete und Abstellfläche unter dem Beet nur einige Gründe, die für den Nachbau sprechen. Darüber hinaus ist das Beet preiswert und schnell gebaut. Stellen Sie es auf Gehwegplatten auf, wird es Ihnen über viele Jahre Freude bereiten!



Das Paletten-Beet bietet viel Spielraum zur individuellen Gestaltung. Das Substrat sollten Sie jedoch nach jeder Saison erneuern bzw. auffrischen.

An Haken, Schrauben oder Nägeln können Sie Ihre Kleinwerkzeuge aufhängen – so sind sie stets zur Hand!



Nicht alle Pflanzen sind verträgliche Nachbarn. Durch die Seitenkästen können Sie Störenfriede voneinander trennen – egal ob Sie Nutz- oder Blühpflanzen ziehen.

Checkliste selbst ist der Mann

SCHWIERIGKEIT Einfach, daher als Einstiegsprojekt auch für handwerkliche Anfänger sehr gut geeignet

WERKZEUGE Stich- oder (Klein-) Handkreissäge Akku-Bohrschrauber Tacker Cuttermesser Schraubzwingen Winkel und Stahllineal

ZEIT Etwa vier Stunden

KOSTEN Komplett ab etwa 100 Euro

Ausgangsmaterial für den Bau des Hochbeets sind vier Europaletten und säge- raue Schal- brettter.

1



2

Für die Front wird eine Palette zugeschnitten. Reißen Sie den Ausschnitt auf der Pa- letten-Oberseite an.




3

Mit der Stichsäge oder einer kleinen Hand- kreissäge trennen Sie anschließend das Element von beiden Seiten heraus.



Paletten kaufen:

Europaletten erhalten Sie beim Palettenhandel. Inzwischen bietet aber auch z. B. das Bauhaus die für den Möbelbau begehrten Ladungsträger an.

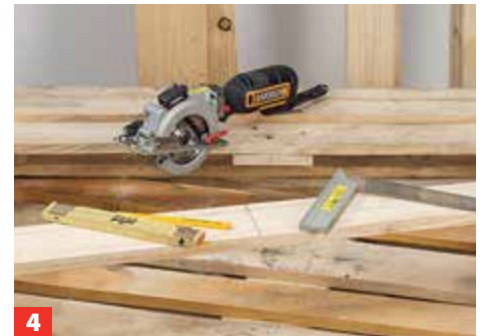

4

Für die Seiten und Rückwände benötigen Sie insgesamt drei Bretter in Palettenlänge. Zeichnen Sie die rund 120 cm langen ...



5

... Bauteile entlang einem Winkel an und längen Sie sie ab.

Mit diesen Brettern ver- schließen Sie jeweils die mittlere Palet- tenstütze der seitlichen und rückseitigen Paletten von einer Seite. Bohren, sen- ken und ver- schrauben!



6

Achten Sie darauf, dass die Außenbeete der Paletten nach oben geöffnet sind! Das Hochbeet am besten vor Ort aufbauen, da es schwer und sperrig ist!

Nun stellen Sie die vier Paletten anei- nander. Die Unterseiten zeigen dabei nach vorn, die vordere und hintere Palette liegt zwischen den Seiten!

7



8

Fixieren Sie die Paletten mit Zwingen und verschrauben Sie sie mit langen Schrauben (mindestens 5 x 80) schräg von oben.

Gleiches gilt für die Unterseite und die Mitte. Es empfiehlt sich, immer in die Holzklötze zu schrauben. Ggf. sollten Sie vorbohren!



Messen Sie anschließend die erforderliche Länge der Beet-Bodenbretter aus. Sie liegen auf den Brettern der Seitenpaletten auf.

SCHON GEWUSST?

Hochbeet-Erde

Echte Hochbeete werden schichtweise befüllt. Da aber nicht jeder über Häckselmaterial und Kompost verfügt, können Sie zu Bio-Hochbeet-Substraten von *Floragard* greifen. Als *Grundfüllung* (60 Liter), *Kompost* und *Erde* (je 40 Liter) erhältlich, können Sie so Ihr Hochbeet optimal aufschichten. Für dieses „hohe Beet“ benötigen Sie jedoch wegen der geringen Tiefe und der fehlenden Schicht-Möglichkeiten nur die Hochbeet-Erde!



Einfach und sicher: Die Substrat-Säcke sind sogar durchnummeriert – einfacher geht's kaum.



Grobe Grundfüllung: Das noch nicht voll zersetzte Material erzeugt noch lange Wärme und Nährstoffe.



Die Bretter mit gleichmäßig vermitteltem Abstand in den Spalt zwischen dem oberen und dem zweiten Palettenbrett ausrichten ...



... vorbohren und festschrauben. Abstandhalter-Klötzchen erleichtern die Arbeit.



Legen Sie nun eine ausreichend große Teichfolie (mind. 160 x 160 cm) faltenfrei aus und heften sie oben fest.

Ecken einschlagen: Die Teichfolie an den Ecken sorgfältig einschlagen und anheften. Verwenden Sie Flachdrahtklammern!



Überstände werden mit einem Cuttermesser sauber abgeschnitten.



Auch die Seitenbeete werden mit Folie ausgeschlagen. Aber: In jedes Beet müssen Sie Abflusslöcher einbringen!



16

Der obere Rand und damit auch die Folienränder werden umlaufend mit Brettern abgedeckt.

Das „hohe Beet“ ist fertig und kann jetzt aufgestellt, ausgerichtet, befüllt und bepflanzt werden.



17

Pflanzzeit:

Das Beet ist außerordentlich dekorativ. Auf Wunsch können Sie es auch farbig gestalten oder mit einem Frühbeet-Aufsatz ausstatten.



Kontakte

Holz, Teichfolie:

Bauhaus, © 0800/3905000
www.bauhaus.info

Frühbeeterde:

Floragard, © 0441/2092-0
www.floragard.de

Elektrowerkzeuge:

Worx/Positec, © 0221/139727-0
www.worx.com

Weitere **selbst.de**
Anleitungen, Tipps & Ideen auf
www.selbst.de/Beet-anlegen

