

## 2 Kartoffelturm befüllen

Ist der Kartoffelturm fertig, kann er im Garten aufgestellt werden. Wählen Sie hierfür einen sonnigen Standort. Anschließend ist der Turm für den Anbau der Kartoffeln vorzubereiten.

Füllen Sie zuerst Erde in den oberen Bereich des Kartoffelturms. Wir haben hierfür die Kartoffelerde von Floragard verwendet.



Ist der Turm mit Erde gefüllt, können die Saatkartoffeln eingepflanzt werden.



Zum Schluss noch mal kräftig angießen und dann heißt es Geduld haben.

### Kontakte

#### Douglasie:

Bauhaus, © 0621/39051000  
www.bauhaus.info


#### Werkzeug:

Worx, © 01806/886888  
www.worx-europe.com

#### Kartoffelerde:

Floragard, © 0800/3567242  
www.floragard.de

Weitere **selbst.de**  
Anleitungen, Tipps & Ideen auf  
[www.selbst.de/gemuesebeet](http://www.selbst.de/gemuesebeet)

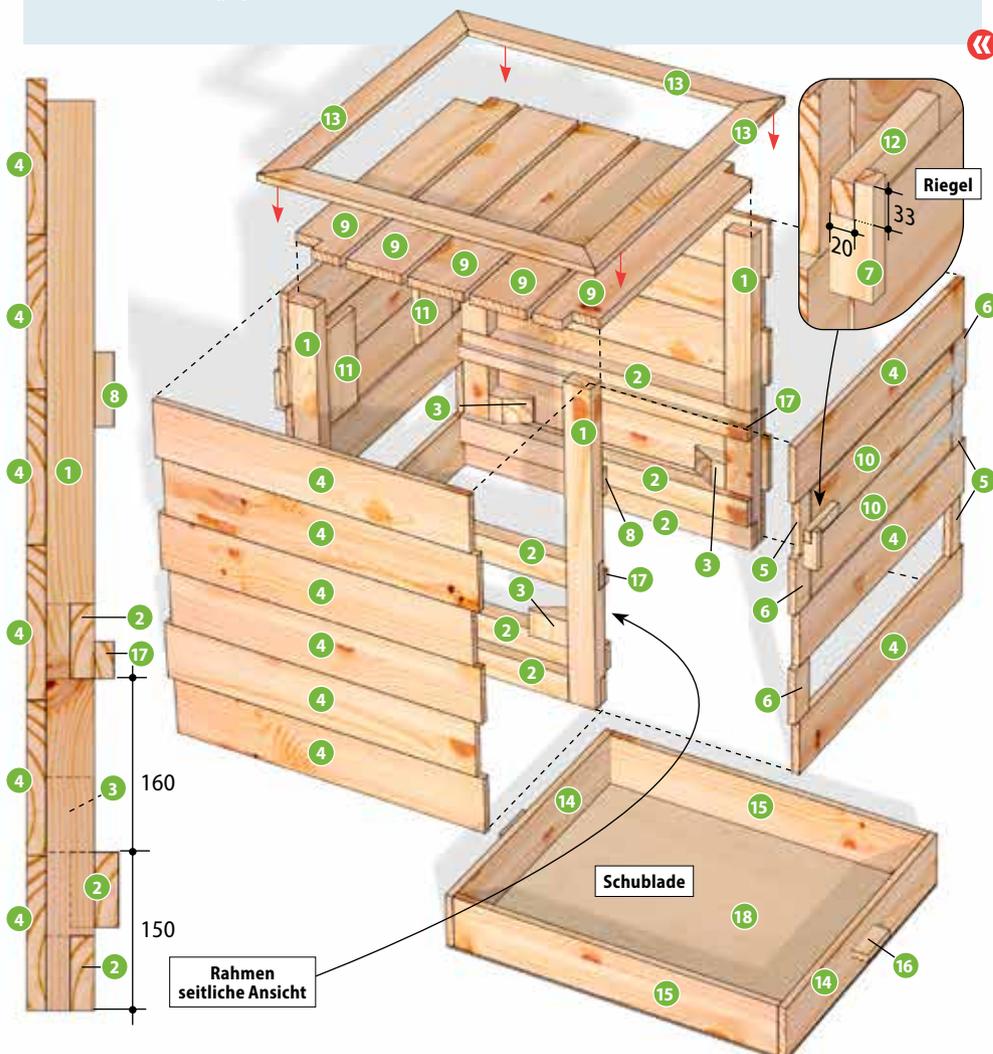

### Materialliste **selbst** ist der Mann

#### Rahmenholz 70 x 45:

- 1  4x Rahmen hoch 850
- 2  6x Rahmen quer 780
- 3  4x Führungskeil 100

#### Douglasie Fassadendiele 145 x 18:

- 4  18x Seiten-/Frontblende 798
- 5  6x Blende 45
- 6  6x Blende 63
- 7  2x Riegel-Falle 100 x 35
- 8  2x Klappe Anschlag 70 x 40
- 9  5x Boden 780
- 10  4x Klappe 675 x 140
- 11  4x Klappe Strebe 250
- 12  2x Klappenriegel 130 x 30
- 13  2x Umrandung 858 (halbiert auf 70)
- 14  2x Schubladenfront 686 x 130
- 15  2x Schubladenseite 780 x 130
- 16  2x Schubladengriff 100 x 40
- 17  2x Kippleiste 780 x 35

Alle  
Angaben  
in mm

#### Multiplex 6,5 dick:

- 18  1x Schubladenboden 686 x 816

#### Außerdem:

4x T-Scharnier, Hochbeet-Noppenbahn,  
Schrauben, Konstruktionskleber,  
Tackerklammern

**Materialkosten ca. 280 €**