

Aus geringer Distanz die heimischen Vögel im Garten zu beobachten, ist für viele ein spannender Zeitvertreib. Hier ist der neue Vogel-Treffpunkt! **TEXT** GEREON BRÜNDT

eim Thema Vögel füttern scheiden sich die Geister: Die einen halten dies vor allem beim reichlichen Futterangebot im Sommer für einen unangemessenen Eingriff in die natürliche Lebensweise, andere setzen dagegen, dass die Futterstellen vor allem im Sommer zahlreicher besucht werden, als dies im Winter der Fall ist. Unbestritten ist aber, dass die Beifütterung bei extremen Bedingungen im

Winter den Druck auf Vögel reduziert. Doch es geht nicht nur ums Füttern! Gerade in den zuletzt heißen und trockenen Sommern fehlt es oft an Wasserstellen. Eine kleine

Tränke mit frischem Wasser können Sie jedoch auch in dieses Vogelhaus stellen und den Vögeln in für sie weitgehend sicherer Umgebung beim Baden zuschauen. Große Fluchtöffnungen in alle vier Himmelsrichtungen sind für die Vögel vorhanden. Wie immer Sie zum Thema Vögel füttern stehen: Unser Vogelfutterhaus ist in jedem Fall ein Blickfang in

Vögel nehmen gern das **Futterangebot** und frisches Wasser an

Ihrem Garten. Dank Blockbohlen-Bauweise in Verbindung mit Balkonen und Fenstern mit Fensterläden sowie der reduzierten Farbigkeit erinnert es stark an eine alpine Berghütte.



ken" für die Blockbohlen aus 18-mm-Fichten-Leimholz selbst zugeschnitten, statt ...



... teure Leisten zu kaufen. Für die untere Längslage nur halbhohe Leisten zuschneiden. Die Schnittkanten danach schleifen.



Längen Sie die Leisten dann gerade ab. Wegen der Einflug-Öffnungen sind dies zunächst kürzere Leistenabschnitte.



Zeichnen Sie nun die Überblattungen an. Die Randabstände und die Einschnitt-Tiefe sind im Bauplan angegeben.



Von Hand können Sie die Überblattungen mit der Gestell-Gehrungssäge einschneiden. Wenn möglich, stellen Sie die ...



... Schnitttiefe entsprechend ein. Dann spannen Sie die Leiste ein und stemmen die erste Überblattung sauber mit dem Beitel aus.

Bauplan

Ein Hauch von Bergluft: Die urige Bauweise versetzt den Beobachter <mark>in ein Gebirgspanorama</mark> vor allem im Winter!

> Den Bauplan für das Vogel-Blockhaus mit allen für den Nachbau erforderlichen Konstruktionsmerkmalen und dem Einkaufszettel schicken wir Ihnen gerne für 4,50 Euro für den Plan plus gewichtsabhängigen Versandkosten zu. Weitere Informationen, eine Liste der noch erhältlichen Baupläne und den Bestellcoupon finden Sie in der Bauplan-Übersicht auf Seite 105. Alle verfügbaren Baupläne finden Sie im Internet unter www.selbst.de

Checkliste !

SCHWIERIGKEIT Nicht schwierig, aber zeitintensiv, da jede Überblattung von Hand hergestellt wird.

WERKZEUGE ☐ Handkreissäge mit Führungsschiene ☐ Stichsäge ☐ Akku-Bohrschrauber ☐ Gestell-Gehrungssäge □ Zwingen □ Feinsäge □ Winkel □ Beitel/Klüpfel □ Feile

ZEIT Etwa eine Woche

KOSTEN Ab ca. 100 Euro

Anschließend folgt die Geaenseite. Einfacher und wesentlich schneller lassen sich die Überblattungen auf einer kleinen Tischkreissäge mit Parallelanschlag zuschneiden.



» GARTEN & FREIZEIT



Stellen Sie sicher, dass sich die Überblattungen gut ineinander fügen. Hier die unterste Lage einer Eckverbindung, bestehend aus ...



... einer halben und einer ganzen Bohle. Nach fünf gleich langen Lagen folgen zwei jeweils längere, bevor die Bohlen dann durchlaufen.



Alle Längs- und Kopfkanten werden nun gefast. Auch dabei gibt es eine langwierigere und eine effektivere Methode: Länger ...



... dauert es mit Feile und Schleifpapier, deutlich rationeller geht es mit einem Fasefräser am Frästisch. Hier gilt es vor allem ...



... beim Fasen der Köpfe, also quer zur Faser, Ausriss zu verhindern. Gegebenenfalls mit Schleifpapier feinen Ausriss nacharbeiten.



Der Zusammenbau beginnt mit den vier einzelnen Eck-Elementen. Verkleben Sie die Bohlen mit Holz-Konstruktionskleber.



Hier setzen wir die letzte Lage einer Einzelecke auf.



Kontrollieren Sie unbedingt am Schluss noch einmal, dass die Wandecken rechtwinklig sind und lotrecht fluchten.



Während der Klebstoff trocknet, fertigen Sie die übrigen drei Ecken. Ausgetretenen Klebstoff erst nach dem Trocknen mit einem ...




... scharfen Stechbeitel abstoßen, damit der Kleber nicht verschmiert. Sind die Ecken fertig, werden sie auf Grundmaß ausgerichtet.

sparsam an.

BAUPLAN- VOGEL-BLOCKHAUS



Nun folgt der Zuschnitt der langen Blockbohlen, die die Ecken miteinander verbinden. Stellen Sie die Überblattungen her.

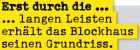

Legen Sie die Leisten auf und prüfen Sie, ob sich die Eck-Bauteile gut miteinander verbinden lassen. Kleben Sie sie noch nicht fest.





Nun folgt der Zwischenboden. Er trägt die Balkone und ermöglicht es später, Meisenknödel aufzuhängen. Markieren Sie die ...



... Überblattungen sowohl an den bisher nur aufgesteckten Auflagerbohlen als auch an den Geschossbalken und stemmen sie aus.



So sollte der "Trockenversuch" aussehen. Die Balkone liegen später an den beiden Giebelwänden, der Zwischenboden bleibt offen.



Vergessen Sie nicht, die Geschossbalken an den Giebeln auch oben auszuklinken! Dann werden die einzelnen Leisten verklebt.



Bevor es mit dem Dachgeschoss weitergeht, müssen Sie Fenster und Türen herstellen. Die Bauteile kleben Sie am besten auf ...



... einer mit Kunststoff-Paketklebeband kaschierten Unterlage zusammen. In den Fensterrahmen die Sprossen ausklinken.



Auch das Sprossenkreuz wird überblattet. Dann können Sie die Bauteile miteinander verkleben.



Damit kein Regen durch die Fenster eindringt, haben wir die Fenster sogar innen mit Kunstglas versehen. Das Kunstglas mit ...



... transparentem Polymerklebstoff fixieren. Insgesamt acht Fenster und zwei Türen lockern die Fassade des Obergeschosses auf.

» GARTEN & FREIZEIT



Die Türen werden mittig an beiden Giebelseiten ausgerichtet und dort mit dem Holzkonstruktionskleber befestigt.

Anschließend stellen Sie die seitlich angrenzenden Blockbohlen her und fügen sie ein. Rechts und links der Tür sind dies je zwei Lagen mit entsprechender Ecküberblattung.





Auf dieser zweiten Lage werden dann die Fenster ausgerichtet und die Wandlücken zur Tür sowie zu den Ecken aufgefüllt.



Auch seitlich je zwei Fenster einsetzen. Die Fenster schließen oben mit der Tür ab, dann folgt eine letzte Bohlenlage darüber.



Anschließend kleben Sie aus (überlangen) Leisten die Giebelrohlinge zusammen, ...



... zeichnen die Giebel-Dreiecke exakt auf und schneiden sie anschließend sorgfältig mit der Stich- oder Handkreissäge aus.



Zeichnen Sie die Ecküberblattung auf. Wegen des flachen Giebels bleibt nicht viel Material an der Ecke stehen!



Auch die auskragenden Traufbalken zuschneiden, die Überblattungen markieren und vorsichtig ausstemmen. Die Giebel ...



... jedoch noch nicht verkleben. Erst müssen der Giebelbalken oben angeschrägt und die Überblattungen herausgearbeitet werden.

Danach können Sie alle noch losen Teile der Gebäudehülle verkleben. Lassen Sie den Klebstoff vollständig abbinden, bevor Sie austretenden Kleber abstechen.



BAUPLAN-THEMA VOGEL-BLOCKHAUS



Die auskragenden Balkonbalken werden nun mit je drei Flachleisten beplankt.



Für die seitlichen Fenster stellen Sie noch insgesamt acht Fensterläden her, ...



... die im Anschluss einfach neben den Fenstern auf die Fassade geklebt werden. Alle Bauteile ggf. schon zuvor farbig streichen!



Auch die Balkongeländer können Sie komplett getrennt vom Haus herstellen ...



... und erst später ankleben. Der Holzklebstoff hält – anders als Holzleim – auch auf lackierten oder lasierten Oberflächen.



Jetzt schneiden Sie die beiden Dachflächen (die Giebelstöße schräg) zu.

Jetzt legen Sie die Dachflächen auf – möglichst punktgenau und ohne sie zu verschieben.



Legen Sie die Platten bündig gegeneinander und fixieren sie mit Paketklebeband.



Dann die Platten umdrehen und Holzkleber in den Firstspalt geben. Klebstoff auch an die Giebelköpfe und den Giebel geben.



... kann beim Auflegen helfen. So vermeiden Sie Korrekturen und austretenden Kleber.



Während der Klebstoff abbindet, stellen Sie zwei Giebelblenden für die Dachplatten her.



Lassen Sie dort Zapfensenkungen (6-mm-Sacklöcher für Schraubenköpfe bzw. Dübelstangen mit 3-mm-Durchgangsbohrung) ein.

» GARTEN & FREIZEIT



Dann schrauben und kleben Sie die Giebelleisten gegen die Dachplatten. Bohren Sie in die Plattenkanten vor.

Die Dübelstangen ... schneiden Sie danach mit einer Feinsäge bündig ab.

Im Anschluss kleben Sie kurze Dübelstangen-Abschnitte über den Schraubenköpfen in die Löcher der Giebelleisten.





Das Dach haben wir mit geschuppten Dachpappe-Streifen gedeckt. Schneiden Sie die Streifen auf Breite und Länge zu.



Traufseits beginnen. Unten und seitlich ggf. etwas Montageklebstoff angeben. Oben werden die Dachpappe-Streifen angeheftet.



Ein Giebelstreifen schließt oben ab. Die Grundplatte zuschneiden und das Haus später von unten festschrauben.



Doch zunächst wird der Ständer aus Balken hergestellt. Standbalken und vier Diagonalstreben zuschneiden, vorbohren und dann ...

104 Oktober 2022 www.selbst.de



... miteinander sowie mit der Grundplatte für das Haus verschrauben. Den Ständer mit einem Pfostenschuh lotrecht aufstellen!



Das Dach haben wir mit Steinen, Moos und trockenen Ästen (als Dachlawinen-Bremse) dekorativ beklebt.



Kontakte Holz und Holzwerkstoffe: Bauhaus, © 0621/39051000

Bauhaus, © 0621/39051000 www.bauhaus.info

Holz Max Holzklebstoff:

Uhu, © 07223/284-0 www.uhu.de

Elektrowerkzeuge:

Einhell, © 09951/942-0 www.einhell.de

Weitere Selostode
Anleitungen, Tipps & Ideen auf
www.selbst.de/Vogelhaus