



MASQUERADE

Ein Schminktisch muss nicht immer brav und rosa aussehen, er kann auch verwegend und schwarz wie die Nacht sein. Zeit für die Maske!

TEXT GEREON BRÜNDT

Wenn die Hellblau- oder Rosa-Phase vorbei ist, stellen nicht wenige Jugendliche fest, dass das Leben auch eine düstere Seite besitzt. Und schaut man sich in der Welt einmal um, findet man ehrlicherweise auch genügend Gründe dafür, Schwarz zu

Der Schminktisch in Schwarz ist ein außergewöhnlicher Blickfang

sehen. Mit schwarzer Kleidung und dunkel gestrichenen Wänden oder Möbeln zeigen junge Menschen mitunter, dass sie sich mit Themen wie Melancholie oder Sterblichkeit auseinandersetzen. Und das sind Inhalte, die niemand ausklammern sollte. Wer also eine Tochter oder Enkelin hat, die sich plötzlich einen schwarzen Schminktisch wünscht, braucht sich keine Sorgen zu machen, sondern kann vielmehr diesen Wunsch mit unserer Bauanleitung einfach erfüllen. Und wer es dennoch rosa, grün oder blau mag, wählt stattdessen eben einen dieser Farbtöne.



Checkliste selbst ist der Mann

SCHWIERIGKEIT Dank fertig gedrechselter Beine überschaubarer Aufwand. Dennoch nichts für Anfänger!

WERKZEUGE Handkreissäge/Schiene Stichsäge Akku-Bohrschrauber Gehrungssäge Leimzwingen Leimklammern Vorreiber Lackierwerkzeug


ZEIT Etwa 3 Tage zzgl. Trockenzeit

KOSTEN Komplette ca. 450 Euro.



1

Viele der Bauteile können Sie schon beim Einkauf zuschneiden lassen, einige kleinere Bauteile und Leisten schneiden Sie selbst zu.

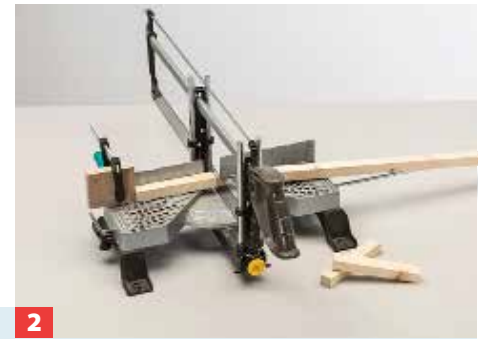

2

Solche Quadratleisten aus 18-mm-Kiefern-Leimholz benötigen Sie schon für das Grundgestell des Schminktischs. Längen Sie ...



3

... die Hölzer ab und durchbohren/senken Sie sie zweimal von einer Seite.



4

Leimen Sie sie oben und seitlich bündig auf die Seitenzargen. Nach unten springen die Leisten mindestens 18 mm zurück!

Ein solches ...
... Seitenteil stellen Sie zweimal her.

Nach dem Abbinden verleimen und verschrauben Sie die Zargen mit den Tischbeinen – oben bündig, außen um 18 mm eingerückt.

5



6

Richten Sie die Beinpaare auf der Unterplatte des Schminktischs aus und reißen Sie die nach innen vorstehenden Beine ohne die ...



7

... Quadratleisten auf. Dann schneiden Sie die vier Ecken mit der Stichsäge sauber aus.





8 Die Platte stößt gegen die Seitenzarge und die Ausschnitte sollten exakt passen.



9 Verschrauben Sie die Platte von außen durch die Seitenzargen. Unbedingt vorbohren und senken!



10 Weiter geht es mit den vorderen Seitenanschlüssen, die an die Schubkästen grenzen.



11 Die vorderen Anschlussstücke sind niedriger als die Seitenteile. Schrauben Sie sie fest.

**In der Mitte auch ...
... den Trennriegel für die Schubkästen
festschrauben!**

Den oberen Abschluss mit den Beinen erreichen Sie mit einer Leiste, die Sie auf die Anschlussbauteile leimen und schrauben.



12



13 Die Schubkästen laufen auf dem Boden. Mit drei Führungsschienen geben Sie die Laufrichtung vor und begrenzen sie.



14 Achten Sie darauf, die Leisten parallel und mit etwas Spiel zu den später gebauten Schubkästen zu montieren.



15 Weiter geht es mit dem Bau der Schubkästen: Schneiden Sie die erforderlichen Bauteile mit der Handkreissäge zu.

SELBST PRODUKTINFO

Kaufprodukte für den Bau

Neben Leimholz und einem 50-x-60-cm-Spiegel haben wir diese Artikel verarbeitet:

- A pep up** Renovierfarbe in Schwarz seidenmatt (von *Schöner Wohnen-Farbe*);
- B 2x Godmorgon** Fächerkasten von *Ikea*;
- C Holz-Ornament** „Baogu“

- geschnitten Größe C (2er-Pack) von *Amazon*;
- D je 4x Tischfuß** rustikal 730 und 400 mm lang von *Obi*;
- E je 2x Möbelgriff** Art.-Nr. 1474-143ZN1 von *Siro*;
- F LED-Spiegelleuchte** für Schminktische, 12 Volt mit 10 Lampen von *Amazon*.





16

Die Zargen stumpf verschrauben, Blende und Rückwand gehen durch. Sperrholzböden festschrauben. Alle Löcher senken!

Beachten Sie beim ...
... seitlichen Spiel,
dass alle Bauteile
noch lackiert werden!

Stellen Sie die Schubkästen probeweise ein. Sie müssen leicht laufen, es muss seitlich ausreichend Platz zur Verfügung stehen!



17



18

Innen gegen die Rückenzargen der Schubkästen haben wir noch kleine, drehbare Holzkegel geschraubt.



19

Sie können von der Schubkasten-Innenseite betätigt werden und dienen als Schutz vor unbeabsichtigtem Herausfallen der Kästen.



20

Legen Sie nun die Deckelplatte auf. Beachten Sie beim Zuschnitt Bild 22! Markieren Sie die Lage der oberen Leisten, die über ...



21

... den Schubkasten-Seitenzargen liegen und ein Kippen beim Herausziehen verhindern. Die Leisten dann unter die Platte schrauben.



22

Richten Sie die Platte exakt aus (sie springt 18 mm von hinten zurück!). Die Löcher bohren und senken und die Platte anschrauben.



23

Nun geht es um die Spiegelwand: Platte zuschneiden und den geschwungenen oberen Abschluss aufzeichnen.



24

Mit einer Stichsäge (Kurvensägeblatt verwenden!) können Sie die Konturen nun sauber entlang dem Anriss zuschneiden.

Mit einer Feile ...
... fasen Sie die
Ausklinkungen nach
vorne hin an!

Unten müssen Sie noch die Ausklinkungen für die durchgehenden Tischfüße vornehmen.



25



26 Die Spiegelrückwand steht auf dem unteren Boden und wird daher von der Unterseite durch den Boden festgeschraubt.



27 Außerdem schrauben Sie durch die Rückwand in die Tischplattenkante. Die Schraubenebene genau markieren. Vorbohren!



28 Wie bei einem Kabinett gibt es schmale Seitenwände und kleine Regalböden. Die Rundungen auf den Bauteilen anzeichnen.



29 Nach dem Zuschnitt mit der Stichsäge schleifen Sie die Schnittkanten sorgfältig.



30 Anschließend die Seitenwände und die Böden verschrauben. Denken Sie daran, alle Schrauben im Sichtbereich zu versenken!



31 Nur so können die Schraubenköpfe mit einem Holzspachtel abgedeckt werden. Nach dem Trocknen schleifen.



32 Oben auf der Spiegelrückwand leimen Sie nun das Schnitz-Ornament auf.



33 Die Beschläge montieren Sie am besten erst nach dem Verspachteln und Lackieren der Schubkästen.




34 Der Bau des Hockers ist simpel: Vier Beine, vier Zargen, acht Quadratstäbe und eine Sitzplatte verschrauben und verleimen.

Arbeiten Sie mit ...
... Pinsel und Rolle.
 Nehmen Sie einen
Zwischenschliff vor!

Wenn alle Oberflächen sorgfältig geschliffen und entstaubt sind, folgt der zweifache Anstrich mit *pep up Renovierfarbe*.



35

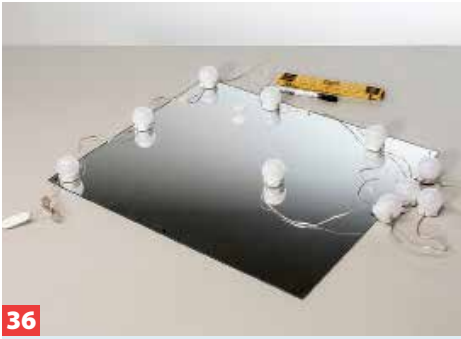


36

Richten Sie nun die Beleuchtung auf dem Spiegel aus. Die einzelnen Leucht-kugeln sind selbstklebend!

Bringen Sie seitlich zwei Streifen Spiegelklebe-band auf der Spiegel-rückseite an.



37

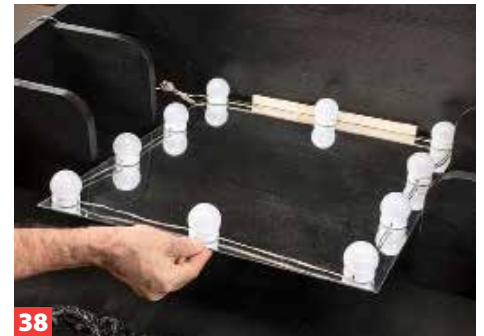

38

Den Spiegel ausrichten und gleichmäßig andrücken. Die Licht-Zuleitung durch ein Loch in der Rückwand führen. Fertig!

KONTRAST GEHT AUCH:

Der schwarze Schminktisch kommt auch in der Kombination mit Weiß und Rosa zur Geltung. Er bildet einen schönen Gegenpol.

Kontakte

Leimholz und Spiegel:

Bauhaus, © 0621/3905 1000
www.bauhaus.info

pep up Renovierfarbe:

Schöner Wohnen-Farbe, © 00800/35834400
www.schoener-wohnen-farbe.com

Tischfüße:

Obi, © 02196/9062000,
www.obi.de

Schminktisch-Leuchte, Holz-Ornamente:

amazon, www.amazon.com

Fächerkasten:

Ikea, © 06192/9399999,
www.ikea.de

Möbelbeschläge:

Siro Deutschland, © 02103/24575
www.siro.at

Elektrowerkzeuge:

Worx, © 0221/1306560
www.worx-europe.com

Weitere

selbst.de

Anleitungen, Tipps & Ideen auf

www.selbst.de/moebel-selber-bauen

Materialliste selbst ist der Mann

Kiefer Leimholz 18 dick:

- 1 1x Tischplatte 980 x 430
- 2 1x Bodenplatte 868 x 410
- 3 2x Seitenzarge 290 x 150
- 4 4x Leiste Seitenzarge 132 x 18
- 5 3x Seitenanschluss 114 x 50
- 6 2x Leiste Seitenanschluss 114 x 18
- 7 1x Querleiste oben 800 x 18
- 8 1x Schiene innen unten 374 x 50
- 9 1x Schiene innen oben 374 x 90
- 10 4x Führungsleiste 374 x 30
- 11 4x Schublade Front/Rück 322 x 106
- 12 4x Schublade Seite 352 x 106
- 13 2x Schublade Riegel 40 x 10
- 14 1x Spiegelwand 960 x 980
- 15 2x Spiegelwand Seite 610 x 210
- 16 4x Regalboden 200 x 200
- 17 1x Hockerplatte 400 x 400
- 18 4x Hockerzarge 240 x 70
- 19 8x Hockerleiste 70 x 18

Sperrholz 5 dick:

- 20 2x Schublade Boden 388 x 322


Außerdem:

- 21 1x Spiegel 600 x 500
 - 22 4x Tischfuß 730 hoch
 - 23 4x Stuhlbein 400 hoch
- 2x Möbelgriff, 1x Holz-Ornament,
LED-Spiegelleuchte, Schrauben, Spiegel-
Klebeband, Holzleim, Renovierfarbe,
Holzspachtel, 2x Schubladeinsatz

Alle
Angaben
in mm

Materialkosten ca. 450 €

Zeichnungen: Atvid Penner

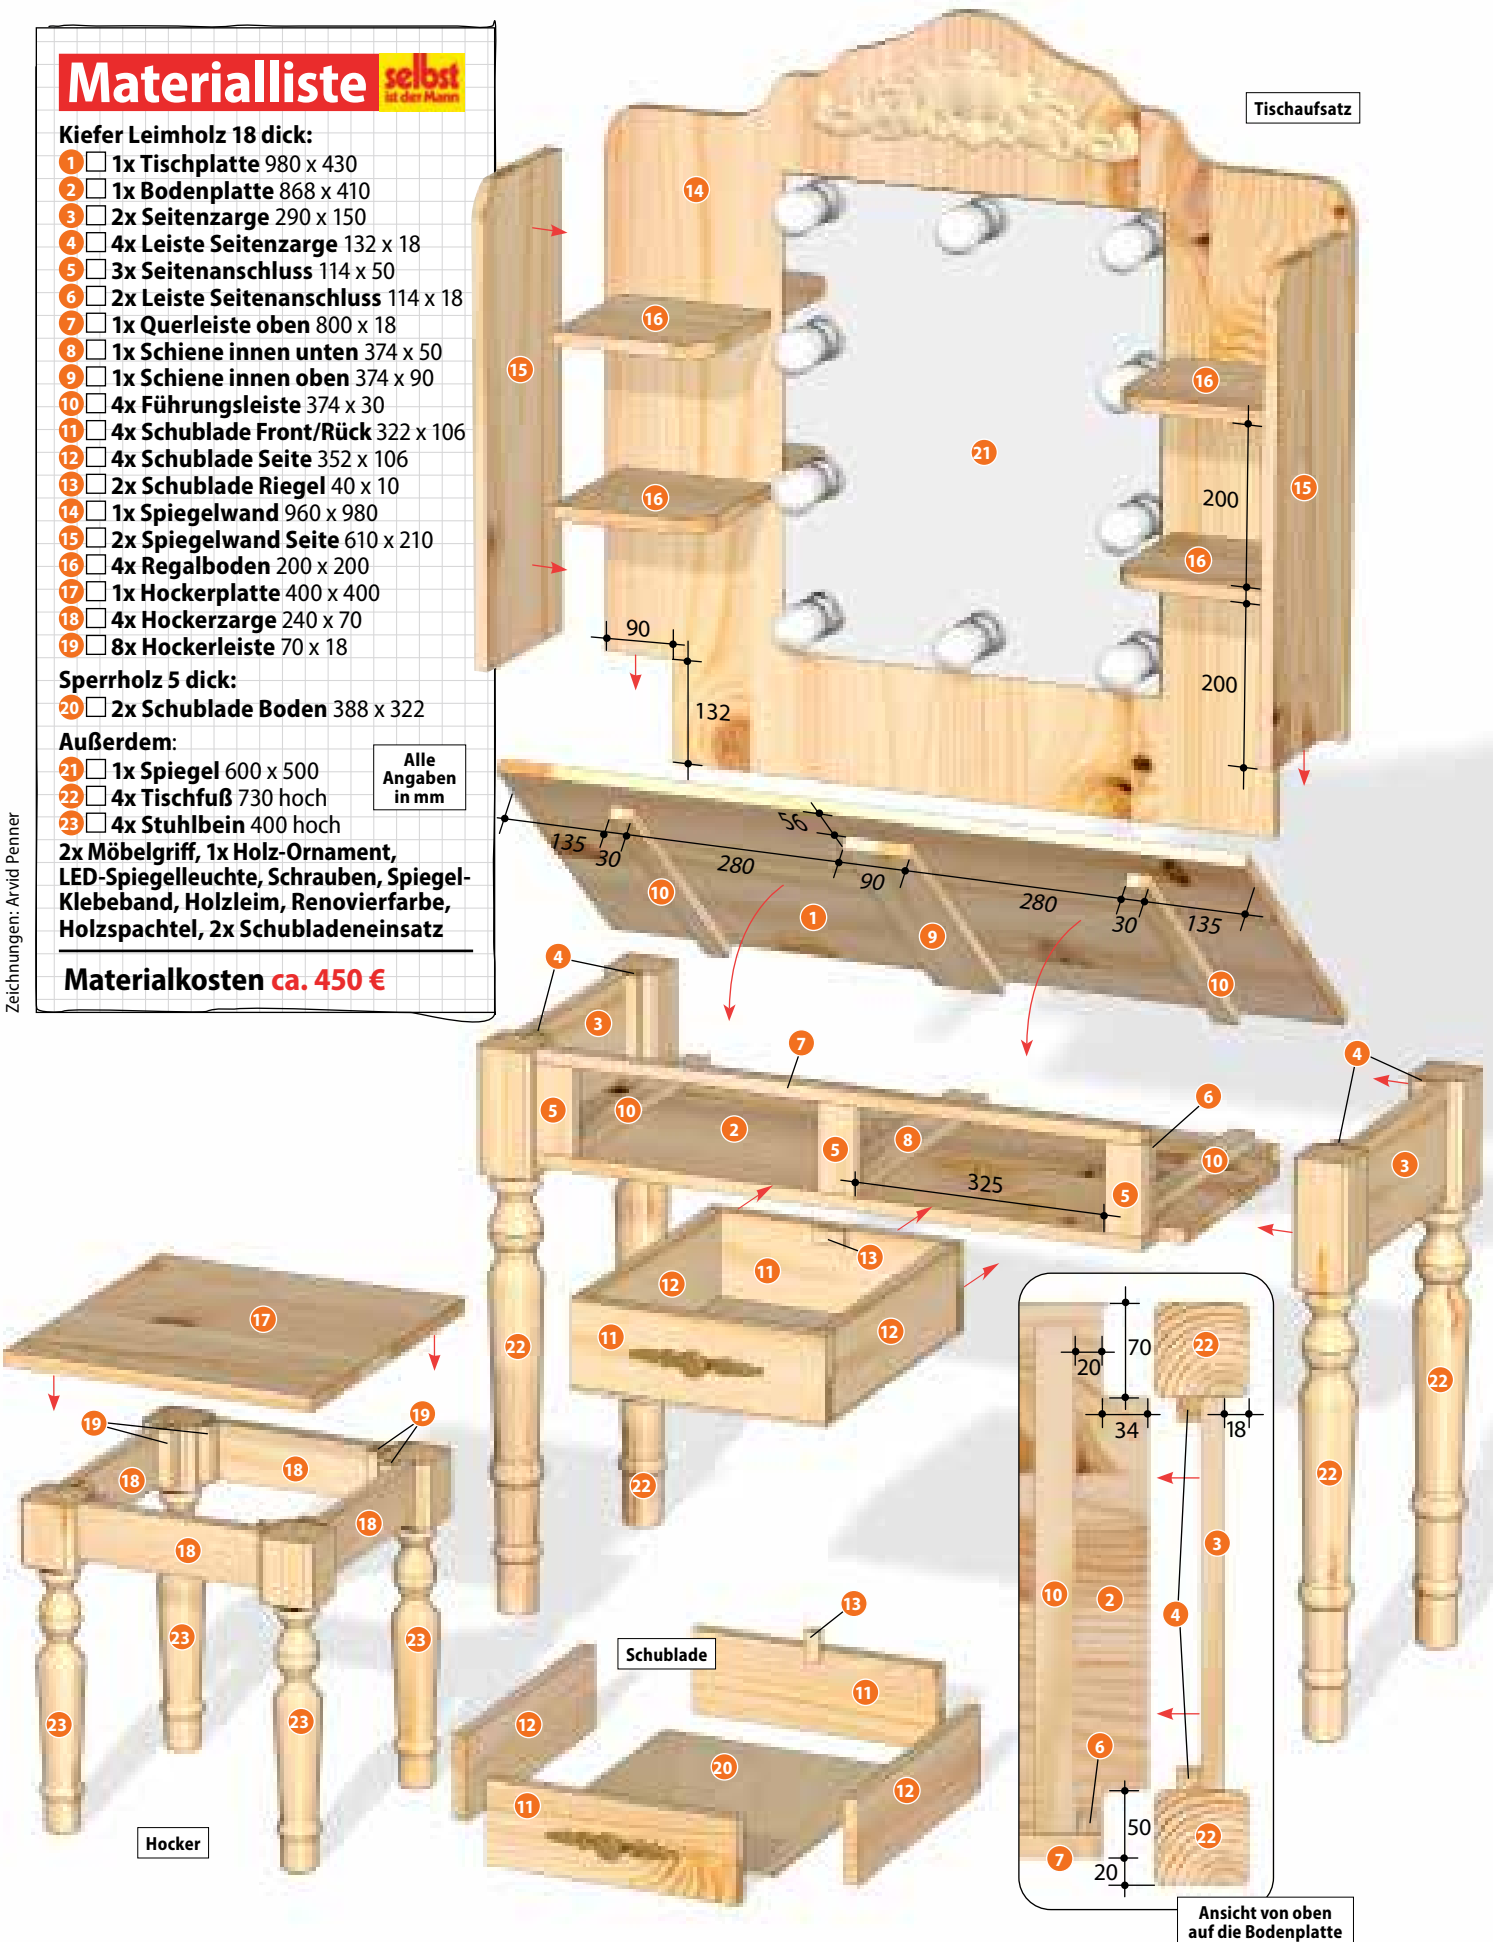

Ansicht von oben
auf die Bodenplatte