



24


Stecken Sie die 100 mm langen Schlüssel-schrauben mit Unterlegscheiben von außen durch die Hocker- und Klapptritt-Löcher.

**Etwas Spiel ...**  
... wird benötigt, damit sich der Tritt leicht klappen lässt.

Innen folgt je eine weitere Unterlegscheibe. Dann drehen Sie eine selbstsichernde Mutter auf. Nicht fest anziehen!



25

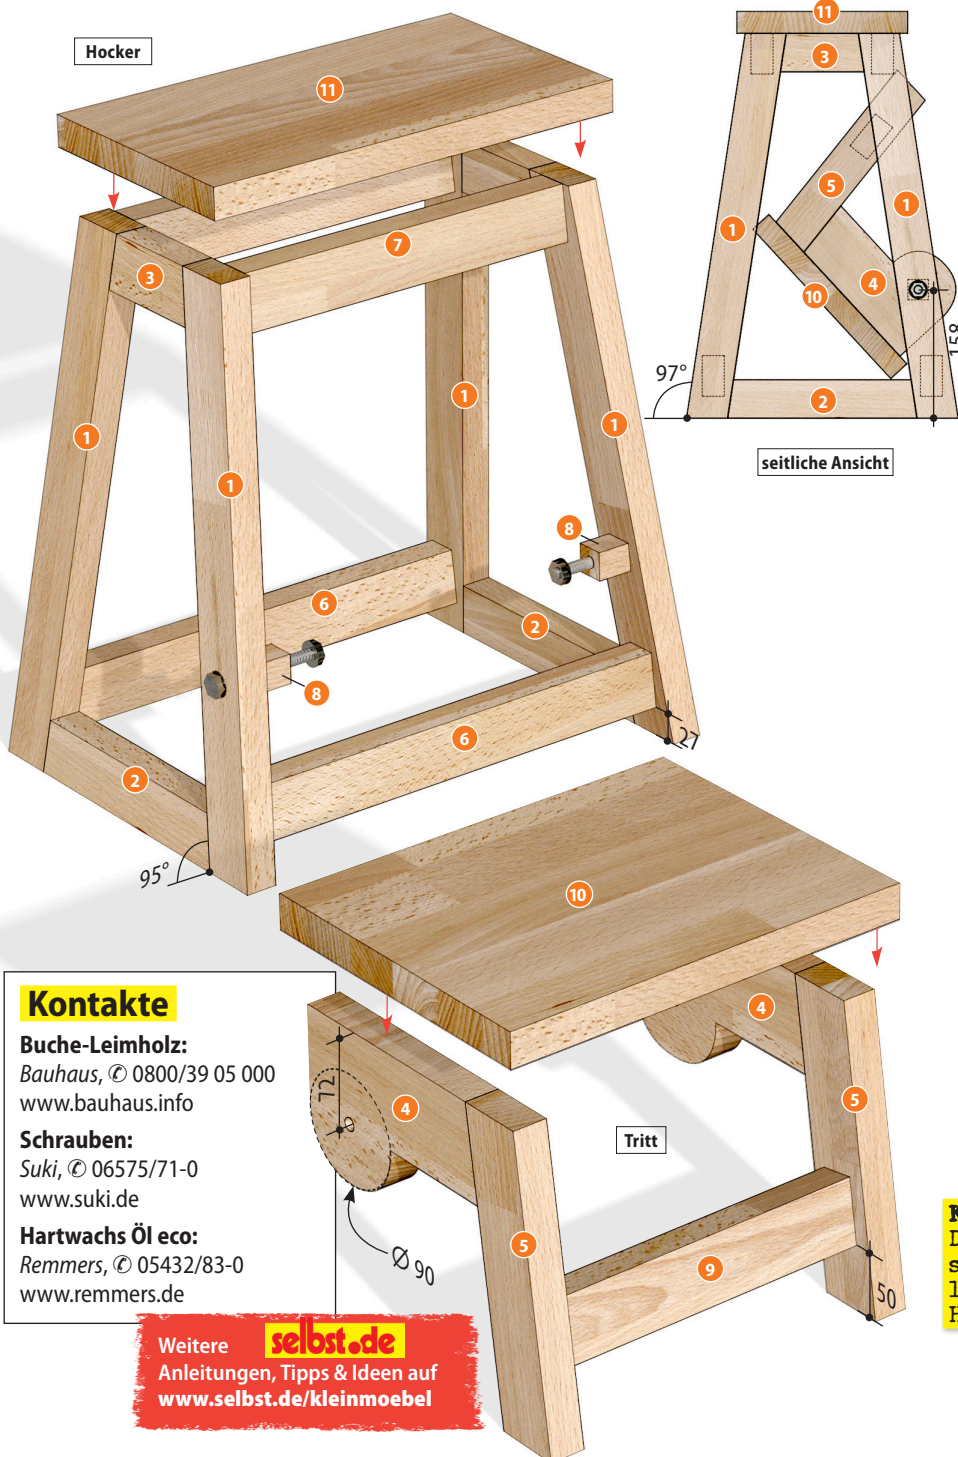

26

Zum Schluss haben wir das Holz mit Hartwachsöl eingelassen. Ein Klarlack könnte ggf. nicht ausreichend rutschfest sein.

## Materialliste **selbst** ist der Mann

Buche Leimholz 27 dick:

- 1  4x Seiten-Aufrechte 490 x 50
- 2  2x Querriegel unten 234 x 50
- 3  2x Querriegel oben 90 x 50
- 4  2x Drehpunktplatte 185 x 114
- 5  2x Fuß 243 x 50
- 6  2x Verbindungsriegel u. 391 x 50
- 7  2x Verbindungsriegel o. 315 x 50
- 8  2x Distanzholz 32 x 25
- 9  1x Querstrebe Fuß 250 x 50
- 10  1x Trittplatte 325 x 250
- 11  1x Sitz-/Stehplatte 380 x 210

Außerdem:  
2x Schlüsselschraube M10 x 100,  
Holzdübel, Holzleim, Hartwachsöl

Alle Angaben in mm

Materialkosten ca. 40 €

### Kontakte

**Buche-Leimholz:**  
Bauhaus, © 0800/39 05 000  
www.bauhaus.info

**Schrauben:**  
Suki, © 06575/71-0  
www.suki.de

**Hartwachs Öl eco:**  
Remmers, © 05432/83-0  
www.remmers.de

Weitere **selbst.de**  
Anleitungen, Tipps & Ideen auf  
www.selbst.de/kleinmoebel

**Klappt doch:**  
Die Füße des Tritts schlagen oben leicht gegen die Hockerzarge.

