



25

Die überstehende Deckelplatte wird nur stumpf aufgeleimt. Leim angeben, den Überstand exakt auf der ...

AUSTRETENDEN LEIM ABSTECHEN. DAS HOLZ SOLLTEN SIE ZWEIMAL MIT ÖL EINLASSEN.



26

... Unterseite des Deckels anzeichnen und dann über Kopf ausrichten und dann über Kopf verpressen.



27

Unter die Bodenplatte haben wir 25-mm-QuickClick-Möbelgleiter-Aufnahmen von Wagner geschraubt.



28

Je nach Boden können Sie dann die für Sie passenden Einsätze einfach eindrücken oder schlagen.

Materialliste

Leimholz 18 dick:

- 1 1x Deckel 450 x 450
- 2 1x Boden 400 x 400
- 3 4x Stützplatte ~654 x 400


Alle Maße in mm

Außerdem:

4 Möbelgleiter; Dübelstange Ø6; Holzleim


Materialkosten ca. 120 €

Zeichnung: Arvid Penner

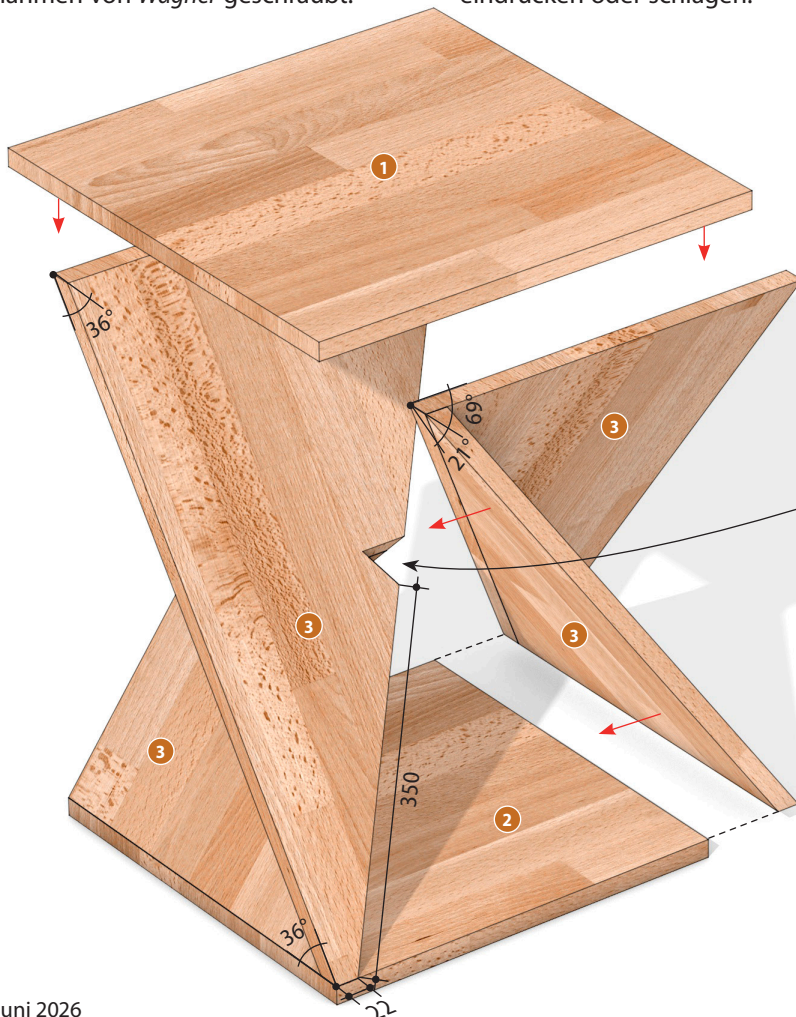

NACHBAU

Das A und O beim Bau des Hockers ist der exakte Zuschnitt. Um teuren Verschnitt zu vermeiden, empfehlen wir, zunächst an preiswertem 18-mm-Holz zu üben – dabei kann es sich auch um einfache Spanplattenreste handeln.

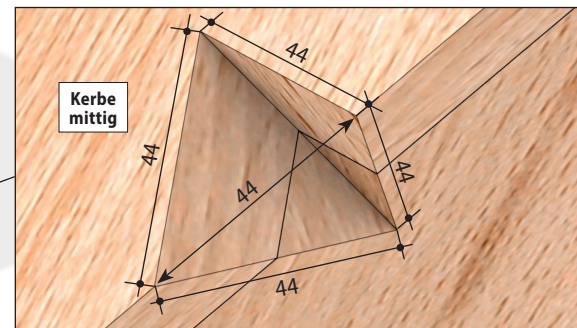

Kontakte:

HOLZ

www.bauhaus.info

ELEKTROWERKZEUGE

www.einhell.de

MÖBELGLEITER

www.wagner-system.de