




28 Die sechs Bretter rechtwinklig und mit 10 mm Abstand zwischen den Trittbrettern ausrichten und verschrauben.

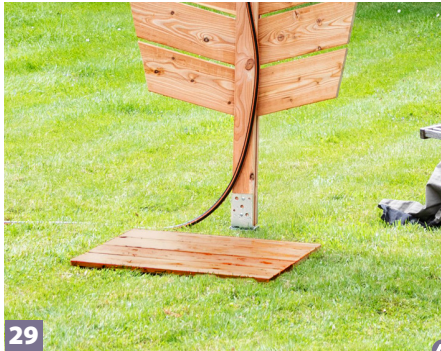

29 Am gewünschten Aufstellort einen Pfostenschuh oder -anker einschlagen oder einbetonieren.




Kontakt

DOUGLASIENHOLZ
www.rennenmeier.com

ELEKTROWERKZEUGE
www.einhell.de



DEN SICHTSCHUTZ-PFOSTEN
EINSTELLEN UND FESTSCHRAUBEN,
DEN GARTENSCHLAUCH
ANSCHLIESSEN UND DEN ROST
DAVOR LEGEN. DANN HEISST
ES NUR NOCH: „WASSER MARSCH!“

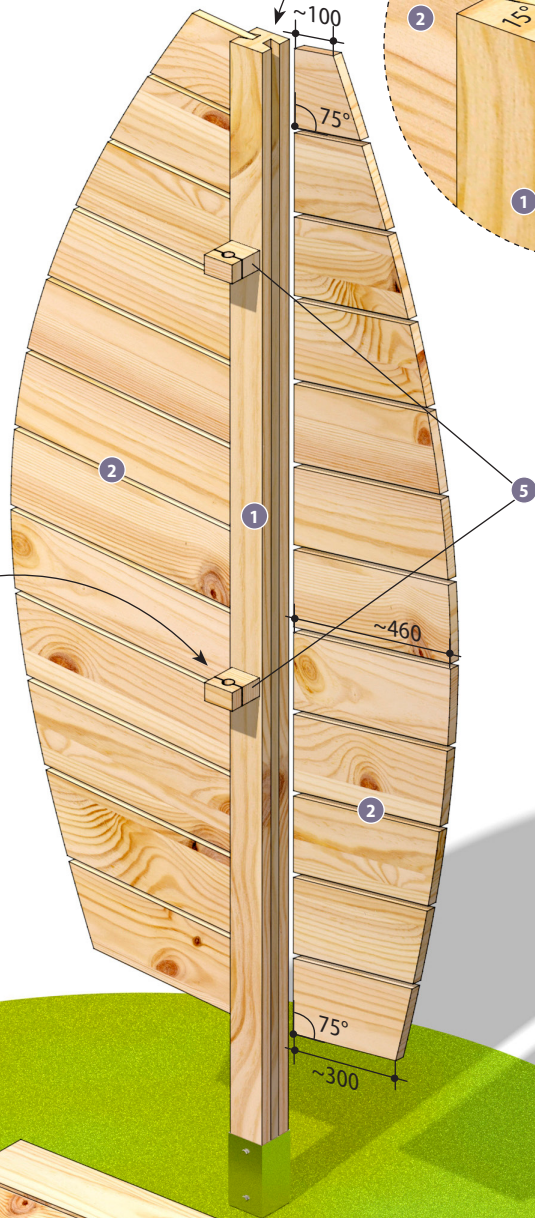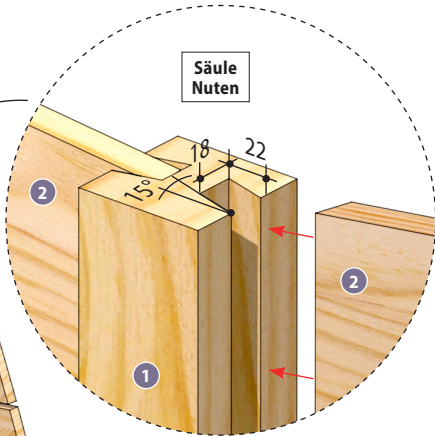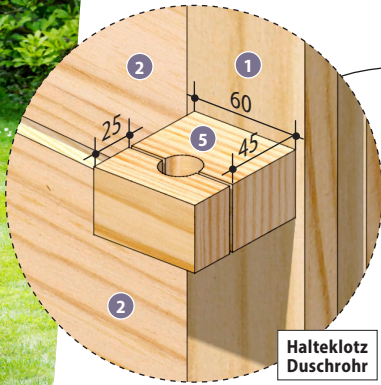

Materialliste

Kantholz 70 x 70:
1 1x tragende Säule 2200 lang


Glattkantbrett 145 x 18:
2 24x Sichtschutz ca. 200-460 lang
3 4x Fußrost 600
4 2x Fußrostleisten 550

Kantholz 45 x 70:
5 2x Halteklötzchen 60

Außerdem:
Pfostenschuh; Schrauben; Dusche

Materialkosten ca. 120 €

Alle Maße
in mm

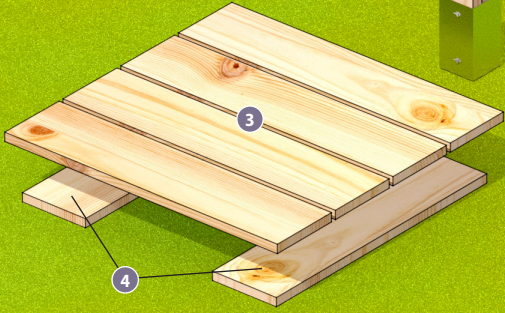

Zeichnung: Arvid Penner