9 Jetzt die beiden Zargen fertigstellen. Dazu jeweils eine 5 mm starke Leiste bündig auf die 18-mm-Leimhölzer leimen.

Nach vollständigem Trocknen des Leims, beide Querzargen mit der Präzisions-Gehrungssäge auf Länge schneiden.

10

11 Passend zu den Schrauben vier Löcher vorbohren und senken.

12 Den zuvor zugeschnittenen Kaninchendraht durch die Schlitze in die Seitenwände führen und nach außen umbiegen.

13 Nun zur Stabilisierung beide Zargen fest mit den Seitenwänden verschrauben.

Im nächsten Schritt den Kaninchendraht antackern. Sowohl an die beiden Zargen als auch an die Seitenwände.

14

15 Dann den überstehenden Kaninchendraht mittels Seitenschneider abschneiden.

16 Jetzt den Innenbereich der Zarge mit einer Latte aufdoppeln. Dies an der anderen Seite wiederholen.

17 Nachfolgend die verleimten Hölzer festspannen und den Leim trocknen lassen.

18 Um den Griff passend zuschneiden zu können, vorher den Winkel anreißen.

19 Mit der Präzisions-Gehrungssäge den Winkel des Handgriffs zuschneiden.

20 Für einen besseren Griff beim Tragen: Mit der Stichsäge eine Verjüngung schneiden und dann schleifen.

21 Anschließend kann der Griff montiert werden. Dazu erst vorbohren und dann verschrauben.

22 Mit einem Forstnerbohrer die Aufdopplung der Seitenwände für den Kaninchendraht ausbohren.

23 Leim angeben, dann die beiden Seitenwände verpressen. Im Anschluss kann das Ganze versäubert und lackiert werden.

Materialliste

selbst ist der Mann

Alle Angaben in mm

Leimholz 18 dick:
- ☐ **4x Seite** 340 x 300*
- ☐ **2x Griff** 465 x 50*
- ☐ **4x Zarge** 380 x 50*

Holzleiste 5 dick:
- ☐ **2x Distanzstück Zarge** 380 x 20

Außerdem:
Kaninchendraht 450 x 400, **Holzleim**

Materialkosten ca. 25 €

* gedoppelt auf 36 mm

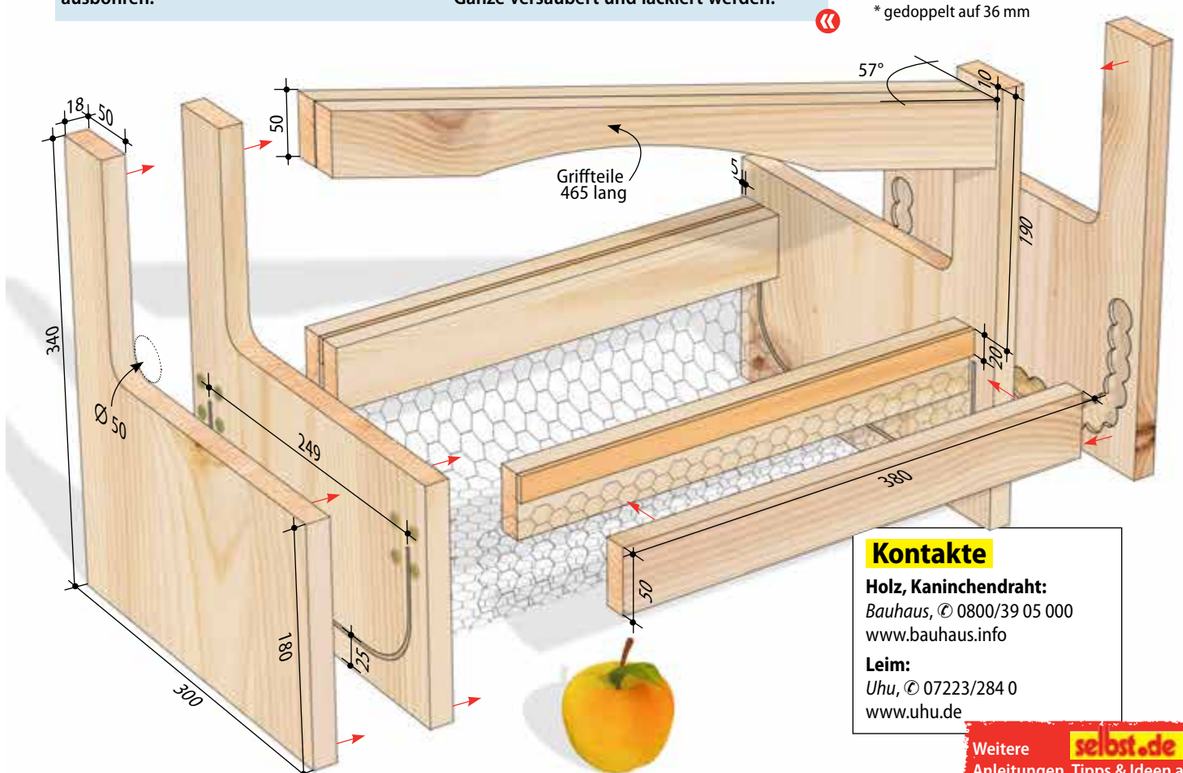

Kontakte

Holz, Kaninchendraht:
Bauhaus, ✆ 0800/39 05 000
www.bauhaus.info

Leim:
Uhu, ✆ 07223/284 0
www.uhu.de

Weitere selbst.de Anleitungen, Tipps & Ideen auf **www.selbst.de/bauanleitung-holz**